



PROGRAMAÇÃO DO TIMER DIGITAL

UTILIZAMOS O MELHOR TIMER DO MERCADO INTERNACIONAL EM NOSSOS IONIZADORES AQUAPEX

1. MODOS DE OPERAÇÃO

Possui três modos de operação: **ON**, **AUTO** e **OFF**, selecionados através da tecla **MANUAL**. Ao Pressionar a tecla **MANUAL** note que um traço no visor se movimenta sobre as palavras ON/AUTO/OFF:

- MODO ON: Quando o traço no visor é colocado sobre ON o TIMER liga a bomba e o ionizador permanentemente.
- MODO OFF: Quando o traço no visor é colocado sobre OFF o TIMER desliga a bomba e o ionizador permanentemente.
- MODO AUTO: Com o traço no visor colocado sobre AUTO o TIMER baseia-se nos programas realizados pelo usuário para ligar ou desligar a bomba e o ionizador

Observe que para acionar no modo AUTO você deve ir para OFF e retornar Para Auto. Nunca de ON para AUTO.

2. ACERTANDO O RELÓGIO

Mantenha pressionada a tecla **CLOCK**, em seguida pressione:

- **DAY**: para atualizar o dia da semana indicado;
- **HOUR**: para atualizar a hora indicada;
- **MIN**: para atualizar os minutos indicados;

NOTA 1: Os termos MO, TU, WE, TH, FR, SA e SU, correspondem aos dias da semana na lingua inglesa:

MO= Segunda-Feira; **TU**= Terça-Feira; **WE**= Quarta-Feira;
TH= Quinta-Feira; **FR**= Sexta-Feira; **SA**=Sábado;
SU= Domingo;

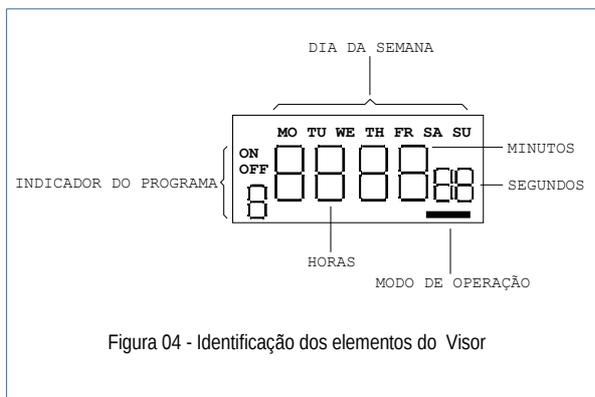


Figura 04 - Identificação dos elementos do Visor

3. RESET



A tecla **RESET** quando pressionada zera o relógio e apaga todos programas elaborados.

4. DETERMINANDO OS CICLOS DE ON/OFF

Pressione a tecla **TIMER** para ter acesso e determinar os programas ON/OFF. O número do programa sob ajuste é mostrado à esquerda do visor. Observe Figura 04. O primeiro ajuste refere-se ao programa 1, e determina o momento de LIGAR (ON). Note que a mensagem **ON** é mostrada sobre o número do programa.

- Pressione **DAY** para determinar os dias onde a bomba deve ser ligada. Observe que a indicação dos dias da semana é alterada a cada pressionar da tecla **DAY**:
 - **Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su** (todos os dias da semana)
 - **Mo** (Segunda Feira)
 - **Tu** (Terça Feira)
 - **We** (Quarta Feira)
 - **Th** (Quinta Feira)
 - **Fr** (Sexta Feira)
 - **Sa** (Sábado)
 - **Su** (Domingo)
 - **Sa, Su** (fim de semana);
 - **Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa** (dias úteis mais Sábado);
 - **Mo, We, Fr** (Segunda, Quarta, Sexta);
 - **Tu, Th, Sa** (Terça e Quinta, Sábado);
 - **Mo, Tu, We** (Segunda, Terça e Quarta);
 - **Th, Fr, Sa** (Quinta, Sexta e Sábado);
- Pressione a tecla **HOUR** para determinar a hora dos dias escolhidos, na qual a bomba é ligada.
- Pressione a tecla **MIN** para determinar os minutos.

Pressione a tecla **TIMER** novamente para determinar o momento de DESLIGAR (OFF) a saída no programa 1. Note a mensagem **OFF** sobre o número do programa. A programação de dia, hora e minuto é realizada de forma idêntica a realizada na programação de LIGAR (ON):

- Pressione **DAY** para determinar os dias onde a bomba é desligada.
- Pressione **HOUR** para determinar a hora de desligar a bomba.
- Pressione a tecla **MIN** para determinar os minutos.

Pressione novamente a tecla **TIMER** e o número do programa mostrado passa para 2, indicando que os ajustes seguintes referem-se ao programa 2. Configure o programa 2 conforme as instruções acima. Após, acesse e determine os demais programas num total de oito.

Estes programas serão utilizados pelo TIMER quando este estiver selecionado para o modo de operação AUTO (automático). No horário programado em ON a bomba é ligada. No horário programado em OFF a bomba é desligada.

Obs: Todas as vezes que a bomba é ligada, entenda que o ionizador Também será ligado.